ゲームの種類と楽しみ方

6. モトクロス。

このゲームは、路上の障害物を前輸を上げて通 過し、早く一番下の右端に到着するゲームです。 前輪は急加速をすると上がります。右図上の数 字は経過時間を表示します。

①ゲームセレクトボタンの6を押してください。 ②プローアマ切替(Aスイッチ左ープロ、右ー


- アマ)をお望みに合わせて下さい。(アマのと きは障害物3ケ、プロのときは障害物6ケに なります)
- ③右ジョイステックを除々に加速して行くと、
- オートバイは走り出します。 ④前輪を上げて障害物をうまく通過しながらな るべく早くゴールインして下さい。 ⑤ゴールインすると、オートバイは最初のポジ
- ションにもどります。
- オートバイがスタートすると同時に、前の経 過時間はリセットされ、自動的に計時が始ま ります。


7. ドラッグレース

このゲームは、なるべく早く一番下の右端にゴ <mark>ール</mark>インするゲームです。右図上の数字は経過 時間を表示します。

①ゲームセレクトボタンの7を押して下さい。 ②プローアマ切替(Aスイッチ左ープロ、右ー アマ)をアマにしてください。

- ③右ジョイスティックを除々に加速して行くと オートバイは走り出します。
- ④最加速をして、一担減速し叉、加速するとさらに早くなります。これをくり返してなるべ く早くゴールインして下さい。
- ⑤ゴールインすると、オートバイは最初のポジ ションにもどります。
- ⑥プローアマ切替 (Aスイッチ左ープロ、右-アマ)をプロにした場合、急ゲキに加速する と、オートバイは転到します。
- ●オートバイがスタートすると同時に、前の経過時間はリセットされ、自動的に計時 が始まります。



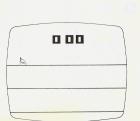

ソントサイクルカセット

このたびは、 バンダイ、ビデオカセットを お求めいただきまして まことにありがとうございました。






4 ゲーム

- ●スタントサイクル●モトクロス&スタント
- ●モトクロス●ドラックレース



スタントサイクルカセットの遊び方

①カセットを本体のカセット入口にまっすぐ入れてください。②各スイッチの働き。

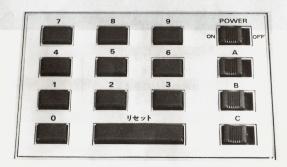

- □~9:ゲームセレクトボタン
 - 1:スタントサイクル
 - 5:モトクロス&スタント
 - 6:モトクロス
 - **フ**:ドラックレース
 - 1,5,6,7 以外のセレクトボタンは、このカセットでは使いません。
- リセットボタン:ゲーム開始の時に押して下さい。
- パワースイッチ:電源スイッチ
- ◆ Aスイッチ
 : プローアマ切替スイッチ、モトクロス及びモトクロス&スタント の時、このスイッチを左にすると、障害物が増えてプロ級のゲームになります。
- B、Cスイッチ:このカセットでは使いません。
 - お願し ゲームセレクトボタンは1個プロ確実に押して下さい。まちがって2つ のボタンを同時に押しますとカセット及び本体に悪い影響を与えます。

ゲームの種類と楽しみ方

1. スタントサイクル

このゲームは右のコントローラを使って、オートバイの発進、加速、減速を行ない、下段のバスの列を飛び越すゲームです。

しかし、余り急に加速すると、オートバイは転 倒してしまいます。

- ①ゲームセレクトボタンの1を押してください。 ②プローアマ切替(Aスイッチ左ープロ、右ー
- アマ)をアマにしてください。
 ③ リセットボタンを押すた。フコアが0-8になり
- ③リセットボタンを押すと、スコアが0-8になり、 8台のバスを飛び越すことを表示します。 ④コントローラーで除々に加速して行くとオー
- トバイは走り出します。 ⑤バスをうまく飛び越すと右のスコアが1点づ つ増えてバスの列が1台づつ増えます。
- ⑥加速が急過ぎたり、バスの飛び越しに失敗するとオートバイは転倒して、左のスコアが1点増えます。
- ⑦4回転倒するとゲームは終了です。
- ●バスの飛び越し時に、飛び過ぎても転倒して しまいます。

5. モトクロス&スタント

このゲームはスタントサイクルと同じ様に下段のバスの列を飛び越すゲームですが、途中に障害物があります。これは前輪を上げて通過して下さい。前輪は急加速をすると上がります。

- ①ゲームセレクトボタンの5を押してください。②ブローアマの切替(Aスイッチ左-プロ、右ーアマ)をお望みに合わせてください。
- ③リセットボタンを押してゲームを開始してください。
- ④障害物をうまく通過して、バスを飛び越すと、 バスが1台づつ増え、スコアの右側が増えます。
- (⑤プローアマ切替 (Aスイッチ左ープロ、右ー アマ) がアマのときは8回転到するとゲーム 終了です。
- ⑥プローアマ切替 (Aスイッチ左ープロ、右ーアマ) がプロのときは4回転到するとゲーム終了です。



